

MADE IN GERMANY
MADE BY
SOLO

**Инструкция по эксплуатации
газонокосилка
SOLO 553S, 553SL, 553SLI**



SOLO®

Технические характеристики

Газонокосилка	Тип 553 S	Тип 553 SL	Тип 553 SLI
Ширина стрижки:	52 см	52 см	52 см
Регулировка колес	25-95 мм, восьмикратная, по отдельности	25-95 мм, восьмикратная, по отдельности	25-95 мм, восьмикратная, по отдельности
Ø колес задн./передн.	200/230 мм	200/230 мм	200/230 мм
Объем травосборника, л	70	70	70
Лезвие	Винтовое лезвие, цельное	Винтовое лезвие, цельное	Винтовое лезвие, цельное
Вес укомпл. машины вместе с травосборником	52 кг	56,5 кг	58,5 кг
Двигатель			
Тип	1 цилиндр, 4-ех тактный, 190 см ³	1 цилиндр, 4-ех тактный, DHV, 164 см ³	1 цилиндр, 4-ех тактный, DHV, 190 см ³
Мощность кВт (ЛС)	3,7 кВт при 3600 об/мин	4,0 кВт при 4200 об/мин 5,5 л.с.	4,8 кВт при 3600 об/мин 6,5лс
Рабочие обороты	ок. 3000 об/мин	ок. 3000 об/мин	ок. 3000 об/мин
Топливо	обычный бензин, без содержания свинца	обычный бензин, без содержания свинца	обычный бензин, без содержания свинца
Моторное масло	SAE 30 ок. 0,6 л	SAE 30 ок. 0,6 л	SAE 30 ок. 0,77 л
Свеча зажигания	например, Bosch WR 9E CO	например, NGK BPRSES	например, Champion RC 12 YC
Расстояние между электродами	0,5 – 0,6 мм	0,5 – 0,6 мм	0,5 – 0,6 мм
Редуктор	Vario	Vario	Vario
Отключение ножей	-	-	BBC (сцепление/тормоз)
Уровень эмиссии L _{pA} (дБа) (DIN 45635)	85,8	87	87
Уровень шума L _{pA} (дБа) (DIN 45635)	100	100	100
Ускорение	< 2,5	< 2,5	< 2,5

Соответствие нормативам CE

SOLO Kleimotoren GmbH Штутгarter штрассе, 41, D-71069,
Зиндельфинген, заявляет, что настоящий продукт
соответствует нормативам Европейского Сообщества для механизмов

Зиндельфинген
1 января 1999 года
SOLO Kleimotoren GmbH

Вольфганг Эммерих
Управляющий

Символы

В настоящем руководстве по эксплуатации и на продукте использованы следующие символы и обозначения:



Всегда обращаться с особой осторожностью!



Внимательно прочтите руководство по эксплуатации и инструкцию по обслуживанию двигателя перед первым пуском, любыми работами по обслуживанию или чистке механизма.



Не допускайте посторонних в опасную зону



Перед началом работ по чистке и тех. обслуживанию убедитесь, что ножи и прочие подвижные части машины полностью остановлены. Отсоедините кабель зажигания и снимите со свечи зажигания, чтобы исключить случайный пуск.

Дальнейшие указания по управлению и сервисному обслуживанию двигателя вы найдете в инструкции по эксплуатации для двигателя.

Общие указания по безопасности



Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство и ознакомьтесь с правильным порядком использования газонокосилки SOLO до начала работы. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми инструкциями, рекомендациями и объяснениями. Соблюдение правил эксплуатации обеспечит надежную работу газонокосилки.

Не используйте газонокосилку, если кто-то находится поблизости, особенно дети или животные.

Работающий с газонокосилкой несет личную ответственность за любой физический или материальный ущерб, нанесенный третьей стороне.

Не позволяйте детям или другим лицам, не знакомым с порядком работы машины, работать с ней. Подросткам младше 16 лет работать с газонокосилкой запрещается.

Пожалуйста, придерживайтесь также местных правил, которые могут иначе определять минимальный возраст для работы с газонокосилкой.

Подготовительные мероприятия

Проверьте место будущей работы до ее начала. Удалите все посторонние предметы, такие, как камни, гальку, куски дерева, кости и т.д. до начала работы.

Всегда при работе носите прочную обувь и длинные брюки. Косить в обуви с открытыми носками и коротких штанах запрещается!



Обращение с бензином требует большой осторожности!!! Бензин легко воспламеняется. Заправляйте газонокосилку только на открытом пространстве – никогда не делайте этого в помещении!

Курение и применение открытого огня запрещается.

Избегайте проливания бензина. Если вы пролили бензин, немедленно тщательно протрите газонокосилку. До этого – не включайте двигатель. Избегайте контакта с бензином. Если вы случайно пролили бензин на одежду, сразу же переоденьтесь. Следите за тем, чтобы бензин не пролился на лужайку (защита окружающей среды).

Перевозите и храните бензин только в специально предназначенных для этого и соответствующим образом промаркированных емкостях.

В случае их поломки сразу же замените топливный бак, крышку и бензиновые шланги. Проверяйте газонокосилку на предмет видимых повреждений.

Если глушитель неисправен – замените.

Перед началом работы проведите визуальный контроль ножей, крепежных болтов, узла в зоне резки, проверьте степень износа и наличие повреждений. Во избежание дисбаланса замену ножей и крепежных болтов следует производить комплектами.

Автоматический рычаг управления дроссельной заслонкой нельзя нажимать перед или во время пуска двигателя.

Не регулируйте высоту кошения при работающем двигателе.



Обращение с газонокосилкой

Не запускайте машину в закрытых помещениях во избежание скопления вредных выхлопов - это создает опасность отравления!!!

Косите траву только в дневное время или при достаточном искусственном освещении.

По возможности, избегайте кошения мокрой травы.

Во время работы на склоне соблюдайте устойчивое положение.

Во время работы передвигайтесь медленным шагом.

При работе на склоне двигайтесь по диагонали склона, никогда прямо вверх или вниз по склону.

Соблюдайте особую осторожность при смене направления движения на склоне.

Соблюдайте особую осторожность, поворачивая газонокосилку и придвигая ее к себе.

При работе с газонокосилкой избегайте движения вперед спиной - вы можете оступиться. Не ходите спиной вперед!

Избегайте неестественных положений тела. Всегда соблюдайте устойчивое положение и сохраняйте баланс.

Соблюдайте безопасную дистанцию между собой и машиной - безопасная дистанция обеспечивается длинной рукоятки газонокосилки.

Никогда не поднимайте и не переносите газонокосилку при работающем двигателе.

Никогда не используйте газонокосилку при поврежденном или снятом защитном кожухе.

Косите траву только с оригинальным и правильно установленным травосборником и при полностью закрытом защитном кожухе.

Ничего не изменяйте в моторе!

В случае блокировки режущего блока, например, при встрече с препятствием, необходимо, чтобы механизм был проверен специалистом на предмет повреждения или деформации.

Необходима немедленная проверка механизма при необычно высоком уровне вибрации.



Всегда выключайте двигатель:

перед тем, как заливать бензин,

если оставляете газонокосилку без присмотра,

когда открываете защитный кожух и отсоединяете травосборник,

когда регулируете высоту стрижки травы.

После того, как Вы заглушили двигатель, следует закрыть дроссельную заслонку. Если у двигателя есть запорный кран на бензин, по окончании кошения его следует закрыть. Следует всегда соблюдать безопасное расстояние, гарантированное длиной рукоятки.

Т-образная рукоятка постоянно должна находиться в проушине на направляющей рукоятке. Нельзя запускать газонокосилку из положения непосредственно рядом с крышкой. Положение старта – позади направляющей рукоятки.

Техническое обслуживание и хранение

Следите за тем, чтобы все винтовые соединения были плотно затянуты.

Ни в коем случае не храните газонокосилку с заполненным топливным баком в такой постройке, где пары бензина могут войти в контакт с источниками открытого огня или искрами и существует опасность воспламенения.

Если есть необходимость опустошить топливный бак, то это следует производить на открытом воздухе. Слитое топливо помещают в подходящий для этого резервуар.

Дайте двигателю поработать, использовав оставшееся в карбюраторе топливо.

Прежде чем поместить агрегат на хранение в закрытое помещение, дайте двигателю возможность остывть.

Во избежание возникновения пожара не следует допускать контакта травы, листьев или выступающей смазки с двигателем, глушителем, отделением батареи и редуктором (при наличии), а также с топливным баком.

Регулярно проверяйте приспособление для сбора травы и защитную крышку на предмет наличия следов износа, удостоверьтесь в их исправности.

По соображениям безопасности изношенные или поврежденные детали заменяйте на новые.





При любых работах, проводимых вблизи режущего ножа – обязательно надевайте защитные перчатки.





Любые работы по техническому обслуживанию и очистке необходимо производить при выключенном двигателе и отсоединенном свечном наконечнике.

Из соображений безопасности, а также в целях сохранения гарантии при любых ремонтных работах разрешается использовать только оригинальные запасные части Solo.

Установка травосборника на газонокосилку

- Вставьте металлическую раму в тканевый мешок (рис. 1)
- При помощи подходящего предмета (например, ручки ложки) наденьте на круглый стальной штырь, из которых состоит рамка, зажимы (рисунки 2-3-4).
- Рекомендуем сначала натянуть длинные стороны А и В, а потом короткие стороны С и D (рис. 5).

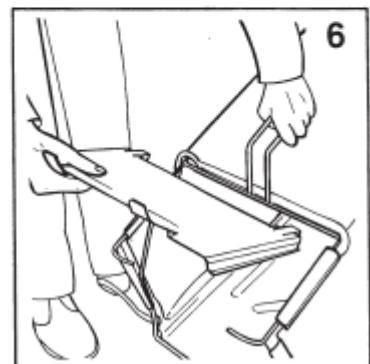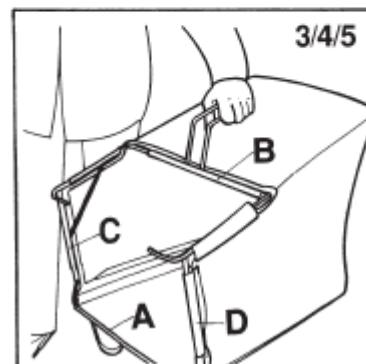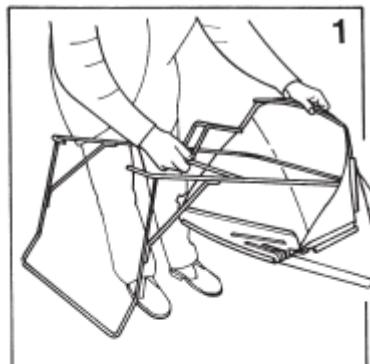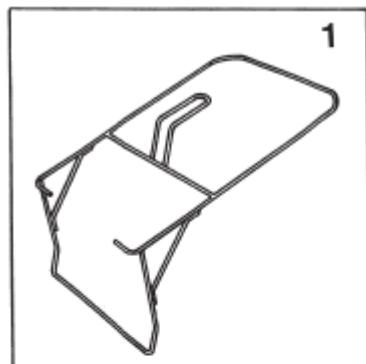

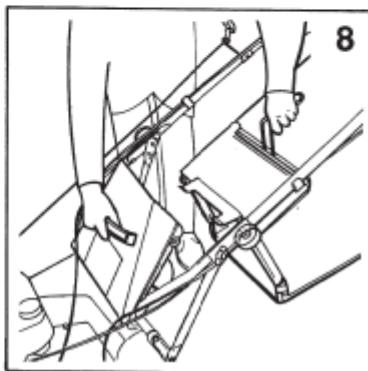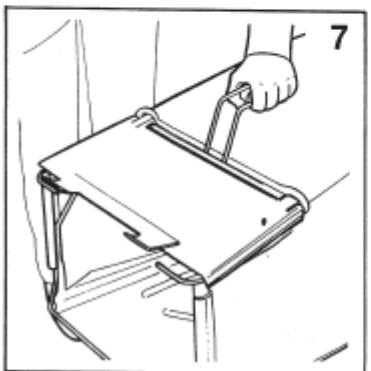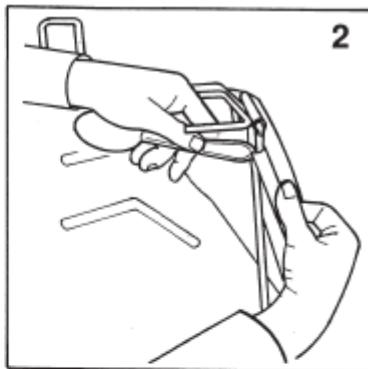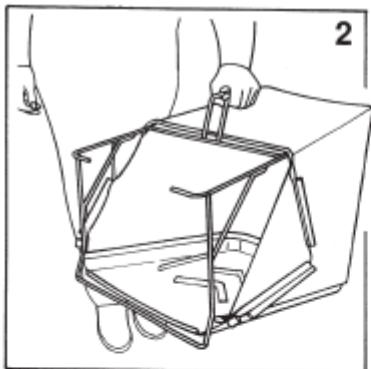

Запуск

ВНИМАНИЕ!

Двигатель поставляется без масла!

Перед началом эксплуатации залейте в бачок необходимое количество моторного масла. (*см инструкцию по эксплуатации двигателя*)

Не переливайте за верхнюю отметку

Перед началом использования двигателя ознакомьтесь с указаниями производителя двигателя.


Рукоятка переключения дроссельной заслонки – инструкция для двигателей с карбюратором (заливочным насосом).

Рукоятка переключения дроссельной заслонки управляет частотой вращения двигателя. Если пуск происходит на холодном двигателе, рукоятку переключения следует переставить в положение (1). Затем три раза нажать заливочный насос, перед тем, как двигатель запустится (если двигатель остановился из-за недостатка топлива, долейте топливо и три раза нажмите на заливочный насос).

УКАЗАНИЕ: в предварительной прокачке нет необходимости, как правило, при повторном пуске теплого двигателя. В холодную погоду может возникнуть необходимость в предварительной прокачке.

Во время работы газонокосилки рукоятка переключения должны находиться в рабочем положении, что обеспечит максимальную производительность.

УКАЗАНИЕ: прочие рекомендации по управлению и сервисному обслуживанию двигателя Вы найдете в инструкции по эксплуатации для двигателя.

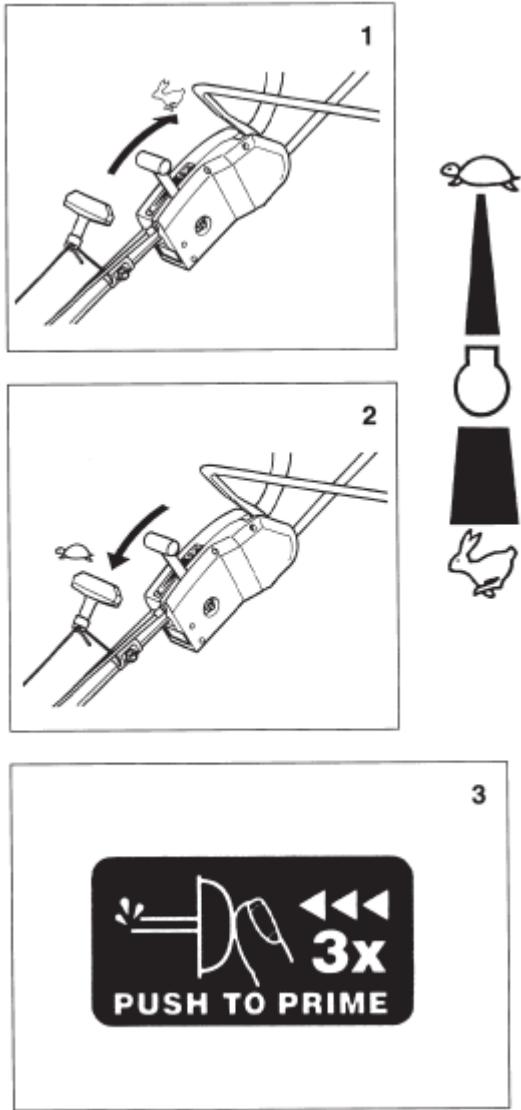



Рукоятка переключения дроссельной заслонки – инструкция для двигателей с дросселем

Рукоятка переключения дроссельной заслонки управляет частотой вращения двигателя. Если запускается холодный двигатель, рукоятку переключения ставят в положение (A).


Если двигатель теплый, его можно запускать в рабочем положении (B).

Во время работы газонокосилки рукоятка должна находиться в рабочем положении, что обеспечит максимальную производительность.

Указание: прочие рекомендации по управлению и сервисному обслуживанию двигателя Вы найдете в инструкции по эксплуатации для двигателя.

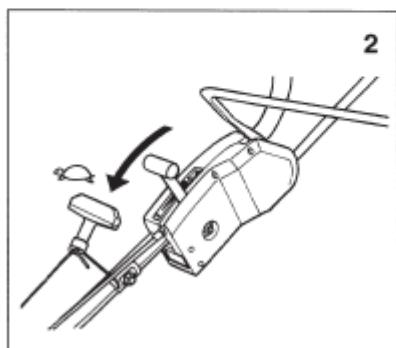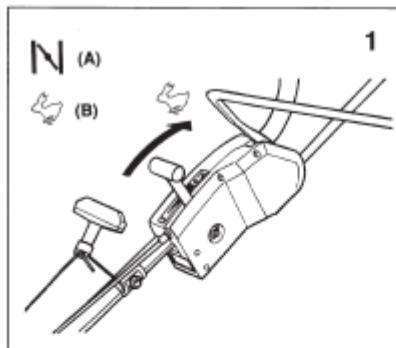

Запуск и остановка

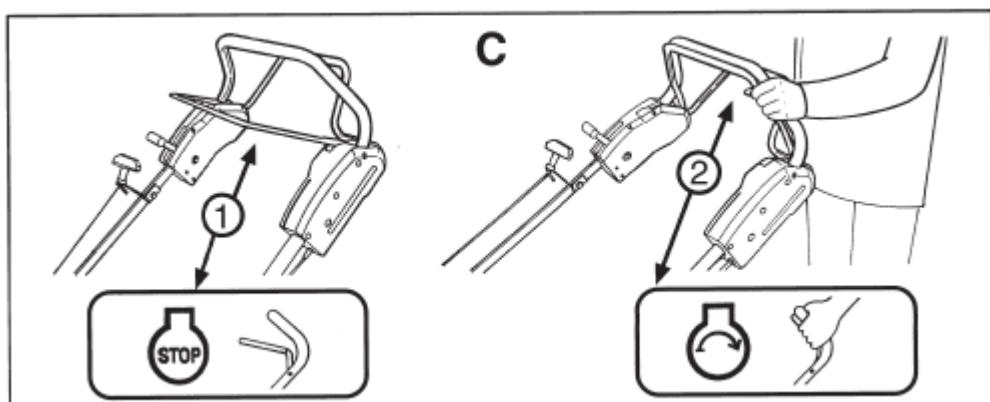

- Газонокосилка с двигателем внутреннего сгорания оснащена защитным устройством (рукояткой), при помощи которой отключается двигатель и ножи.
- Защитное приспособление срабатывает, как только оператор отпустил рукоятку.
- Рукоятка может быть трех типов: А, В или С (см. рисунок).
- Двигатель и нож остаются заблокированными, пока пользователь не нажмет на рукоятку.

Движение

(только для газонокосилок с моторным приводом)

При нажатии рукоятки управления (рис. 2) активируются задние колеса и газонокосилка движется вперед. При отпускании рукоятки движение вперед прекращается (рис. 1).

Важно: движение вперед должно прекращаться одновременно с отпусканьем рычага. Если это не происходит, обратить в авторизованный сервисный центр для проверки газонокосилки.